



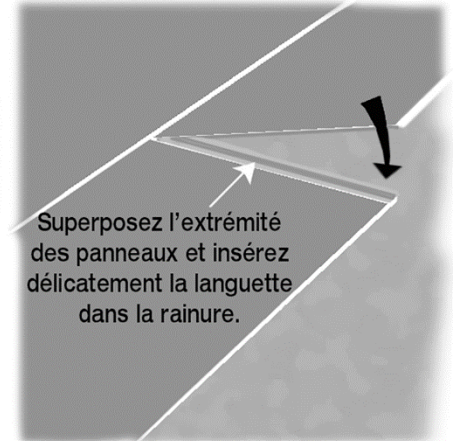

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLANCHER SPC DROP LOC

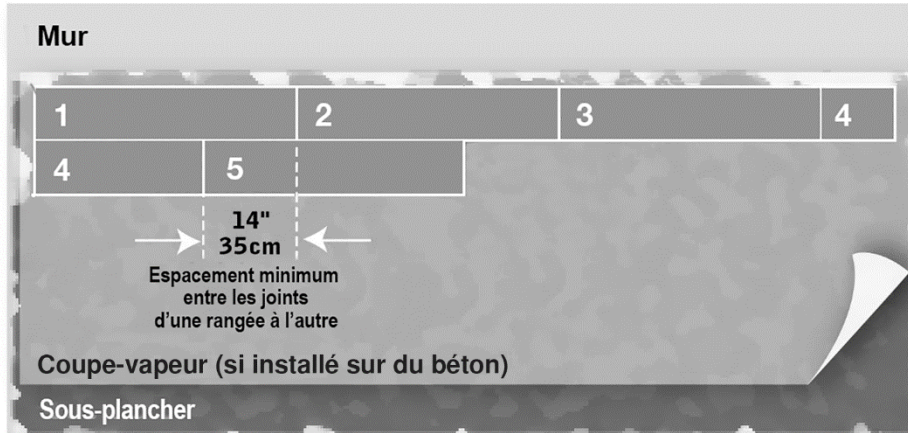

Important:

Vérifiez soigneusement les panneaux pour tout dommage ou déviation possible des dimensions avant l'installation. Assurez-vous que les planches correspondent au design et couleur que vous avez sélectionné. Aucune réclamation ne peut être acceptée dans le cas où des panneaux ont déjà été installés! Dans le cas où vous remarquez des défauts visuels dans les panneaux, arrêtez l'installation immédiatement et contactez notre service clientèle au **1-800-387-8953**

Pour effectuer le travail d'installation, vous aurez besoin de :

- Sous-couche (facultatif)
- Scie
- Crayon
- Kit d'installation (Calles d'espacement et pied de biche)
- Marteau
- Équerre

Pour une bonne acclimatation, Prenez **note** : les boîtes de plancher doivent être entreposées dans la pièce ou le plancher sera installé au minimum 72h avant l'installation. N'ouvrez pas les boîtes jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être installées.

Veillez utiliser les accessoires approuvés par Quickstyle. En aucun cas, les panneaux ne peuvent être collés, cloués, ou autrement fixés (par exemple, arrêt de porte) au sous-plancher.

Le sous-plancher doit être plat, sec, propre et ferme. Les bosses ou dépressions sur le sous-plancher de plus de 3 mm doivent être sablés ou remplis avec un composé de remplissage approprié.

Pour l'installation sur chauffage radiant au sous-plancher, veuillez respecter les instructions spéciales que vous pouvez obtenir auprès du fabricant de votre système de chauffage radiant.

Installation:

1. Installez les panneaux à partir de la gauche en allant vers la droite, en suivant le long du mur de départ. La languette des panneaux devrait faire face au mur de départ.
2. Placez des calles d'espacement de 1/4" (6,35 mm) entre les côtés longs et courts des panneaux et le mur. Placez toujours une calle entre le mur et le joint entre deux panneaux.
3. Les côtés courts des panneaux de la première rangée sont assemblés entre eux en superposant la languette d'un panneau alignée sur la rainure du panneau précédent. Une fois les panneaux alignés correctement, appuyez fermement pour insérer la languette dans la rainure jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Installez les autres panneaux complets de la première rangée.
4. Le dernier panneau de la première rangée devra être coupé à la bonne longueur. Mesurez la distance séparant le mur et la surface décorative du dernier panneau complet de la rangée. Soustrayez 1/4" (6,35 mm) de cette longueur pour tenir compte de l'espacement devant être maintenu entre le panneau et le mur. Si la longueur est inférieure à 8" (20 cm), la longueur du premier panneau de la rangée devrait être réduite. Le premier et le dernier panneau de chaque rangée devraient mesurer au moins 8" (20 cm). Les panneaux devraient être coupés à l'aide d'une scie électrique ayant une lame d'un minimum de 40 dents. Le morceau restant du

- dernier panneau de la rangée peut servir à débiter la rangée suivante en autant qu'il mesure plus de 8" (20 cm). Toujours décaler les joints entre les panneaux d'au moins 14" (35 cm), d'une rangée à l'autre.
5. Installez le premier panneau de la deuxième rangée en plaçant un espaceur de 1/4" (6,35 mm) entre le côté court du panneau et le mur. Insérez la languette du côté long dans la rainure de la rangée précédente en inclinant légèrement le panneau, puis déposez-le en place, à plat sur le sol.
 6. Installez le second panneau de la deuxième rangée. Placez le côté long du panneau en insérant complètement sa languette dans la rainure de la rangée précédente. Abaissez le panneau en vous assurant que la languette et la rainure sont bien alignés. Pressez fermement pour insérer la languette dans la rainure. Posez les autres panneaux de la rangée. Il est important de s'assurer que les deux premières rangées sont droites et bien d'équerre car leur installation peut affecter le reste de l'ouvrage.
 7. Continuez l'installation des panneaux, de la gauche vers la droite, des rangées suivantes. Assurez-vous de toujours maintenir un espacement de 1/4" (6,35 mm) entre les panneaux et les murs ainsi que de tout objet fixé au sol. Souvenez-vous également de maintenir 14" (35 cm) de distance entre les joints d'une rangée à l'autre.

Si le mur n'est pas droit:

Placez la première rangée contre le mur, en utilisant une calle séparatrice et un crayon; Transférez la marque sur la planche.

Remarque: la première rangée de panneaux doit être découpée longitudinalement si la dernière rangée de planches doit être plus étroite que 2" (5 cm). Veillez à ce que les deux premières rangées soient parfaitement droites.

Dans des espaces restreints:

Utilisez le pied de biche et le marteau pour s'assurer que les planches sont correctement verrouillées.

Remarque : Ne jamais marteler directement les panneaux car cela pourrait endommager le plancher.

Pour finir:

Sur la dernière rangée, vous devrez couper la largeur des panneaux pour les ajuster à l'espace restant (à l'aide du pied de biche et du marteau).

Nettoyage : Entretien - Nettoyage et contrôle de la température de l'humidité

Placez des tapis absorbant la saleté dans les zones à fort trafic (comme les halls d'entrée et les couloirs). Appliquez des feutres sous les meubles. Pour les fauteuils de bureau, utilisez un tapis de fauteuil pour protéger le sol.

Nettoyez simplement votre plancher avec un balai doux, une vadrouille légèrement humide ou un aspirateur. Essuyez les marques et la saleté avec un chiffon légèrement humide. N'essayez pas de nettoyer votre plancher avec de la cire, du poli ou avec des produits abrasifs. Les taches tenaces peuvent être éliminées avec des nettoyeurs de taches spéciaux.

L'humidité ambiante relative doit être comprise entre 35 et 55 % et la température entre 18 et 22°C (64,4 à 71,6 °F). Ces mesures doivent rester constantes avant (au moins une semaine) et durant l'installation et à l'année pour préserver la durée de vie de votre revêtement de sol.

Sensible aux changements de température dans son environnement ambiant, l'expansion et la contraction sont un fait de la vie. Les fluctuations climatiques extrêmes à l'intérieur peuvent causer une légère déformation sur les panneaux et des séparations mineures entre les joints du revêtement de sols.

Remarque: Lors de l'installation d'un plancher flottant, Quickstyle recommande de maintenir des espaces de dilatation uniformes autour du périmètre du sol ou à toute obstruction verticale. Il est également recommandé de placer une moulure de transition lorsque cela est requis, ce qui permet une expansion de transition pour préserver l'intégrité structurelle du plancher flottant.

Évitez l'exposition directe aux rayons ultraviolets (rayons UV) ou la lumière du soleil pendant des périodes de temps prolongées (en particulier pendant les heures de pointe du soleil) car cela pourrait endommager votre plancher (peut provoquer une expansion provoquant une déformation ou une délamination si le plancher atteint une température supérieure à 29,4°C (85°F) (Dégradation thermique *); utilisez un film protecteur UV, des stores, des volets ou des rideaux pour s'assurer que le plancher est protégé du soleil (UV) et n'est pas surchauffé en raison de cette surexposition. (À défaut de protéger le plancher ceci a pour effet d'annuler toutes les garanties, express ou implicite et libère Quickstyle industries de toute réclamation, dommages ou responsabilités qui pourraient survenir).

Il est essentiel de s'assurer que les systèmes de chauffage radiant soient maintenus à une température qui ne chauffe pas le sol au-delà de 29,4°C (85°F)

(Veillez- vous conformer aux instructions spéciales que vous pouvez obtenir auprès de votre distributeur de systèmes de chauffage radiant).

* L'initiation de la dégradation thermique implique la perte d'un atome d'hydrogène de la chaîne polymère en raison de l'apport d'énergie provenant de la chaleur ou de la lumière.